

 siempre funciona	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES		FECHA DE EMISIÓN: 26/07/12	
			CÓDIGO	
			FT-10180	
REVISIÓN:		PÁGINA:		
01		1 DE 1		

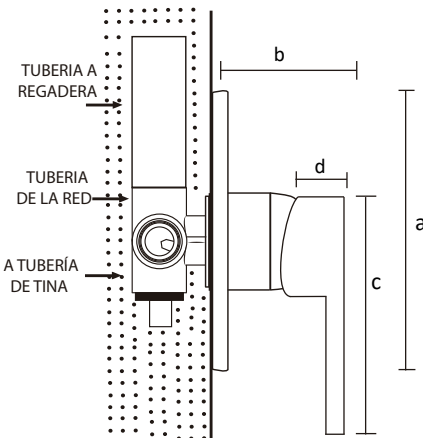
PRODUCTO O COMPONENTE		
DESCRIPCIÓN	MODELO/CÓDIGO	
MONOMANDO DE EMPOTRAR	10180	
CARACTERÍSTICAS	ACABADO	
MONOMANDO PARA REGADERA MANERAL CUADRADO	SATÍN	
	CERTIFICADO	
	NO	

GASTO DE AGUA (NMX-C-415-ONNCCE-2015)				
MÍNIMO (l/m)	MÁXIMO (l/m)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
2 LITROS POR MINUTO	10 LITROS POR MINUTO	A PARTIR DE 0,25 kg/cm²	LAVABO	707 g.

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
DIMENSIONES		COTA EN mm
a	DIÁMETRO DEL CHAPETÓN	120.00 mm
b	LONGITUD	80.00 mm
c	ALTURA DEL MANERAL	110.00 mm
d	LONGITUD DEL MANERAL	27.00 mm

INSTALACIÓN	
1. AL MOMENTO DE INSTALAR VERIFIQUE LA DIRECCIÓN CORRECTA DEL AGUA FRÍA Y CALIENTE DE TAL MANERA QUE EL MANERAL OPERE CORRECTAMENTE, IZQUIERDA AGUA CALIENTE, DERECHA AGUA FRÍA Y HACIA ARRIBA LA MEZCLA DE AMBAS. 2. PONER TEFLÓN EN LAS CUERDAS DE LA TUBERÍA PARA QUE SELLE CORRECTAMENTE Y EVITAR POSIBLES FUGAS. 3. INSTALE LA TUBERÍA SIN EXCEDERSE EN EL APRIETE PARA EVITAR QUE LA VÁLVULA SUFRA DAÑOS. 4. UNA VEZ INSTALADA LA VÁLVULA SE DEBE DE ENSAMBLAR EL CHAPETÓN Y EL MANERAL. 5. ABRA LA VÁLVULA DE CONTROL Y VERIFIQUE QUE NO HAYA FUGAS, SI ES ASÍ, ENTONCES AJUSTE DONDE EXISTA LA FUGA. 6. MANIPULE EL MANERAL PARA VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MONOMANDO.	

MATERIAL DE FABRICACIÓN	
CUERPO	LATÓN
CHAPETÓN	LATÓN
CARTUCHO CERÁMICO 40 mm	PC/NYLON/CERÁMICA
MANERAL	ZAMAC

CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DEL MONOMANDO	
NOTA IMPORTANTE INSTALE LA TUBERÍA SIN EXCEDERSE EN EL APRIETE PARA EVITAR QUE LA VÁLVULA SUFRA DAÑOS.  	

PARA USO DETERMINADO EN	
CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.	

MANTENIMIENTO P REVENTIVO	
1 SECAR EL PRODUCTO CON UN TRAPO LIMPIO Y SOLAMENTE CON AGUA. 2 NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO. 3 NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES. 4 NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS. 5 NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS.	

RESISTENCIA	
1 EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. 2 EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA. 3 RESISTENCIA AL IMPACTO. 4 RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN. 5 RESISTENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES. 6 DURABILIDAD DEL CARTUCHO CERÁMICO 50,000 CICLOS.	

GARANTÍA	
ESTA GARANTIA SOLO CUBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN ACEPTADOS POR NUESTRO DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Y SE LIMITA HASTA EL REMPLAZO DEL PRODUCTO O COMPONENTES DEFECTUOSOS EN SU ALMACEN. DE NINGUNA MANERA SE ACEPTAN CARGOS DERIVADOS DE UNA MALA INSTALACIÓN, REINSTALACIÓN O CUALQUIER OTRO DAÑO, CARGO O COSTO OCACIONADO POR EL PRODUCTO DEFECTUOSO. LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.	

MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
1. QUITAR EL INDICADOR FRÍA-CALIENTE Y LUEGO RETIRAR EL OPRESOR CON UN DESARMADOR, QUITAR EL MANERAL, RETIRAR EL CASQUILLO Y POR ÚLTIMO RETIRAR LA TUERCA QUE SUJETA EL CARTUCHO. 2. RETIRAR EL CARTUCHO DAÑADO, INSTALAR EL NUEVO CUIDANDO QUE LAS GUÍAS DEL CARTUCHO COINCIDAN CON LOS BARRENOS INTERNOS DE LA VÁLVULA 3. VOLVER A INSTALAR TODOS LOS COMPONENTES Y PROBAR EL FUNCIONAMIENTO.	

OBSERVACIONES	
PURGAR O DRENAR LA TUBERÍA ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN PARA EVITAR QUE QUEDEN CUERPOS EXTRAÑOS O PARTÍCULAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS O SUS COMPONENTES.	