



siempre funciona

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  
ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO  
VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE EMISIÓN: 26/07/12

CÓDIGO:

FT-2023

REVISIÓN:

00

PÁGINA:

1 DE 1

## PRODUCTO O COMPONENTE

DESCRIPCIÓN	MODELO/CÓDIGO
CESPOL	2023
CARACTERÍSTICAS	ACABADO
CESPOL BLANCO P/FREGADERO P.V.C FLEXIBLE C/CONTRA	N/A
	CERTIFICADO
	N/A



## GASTO DE AGUA (NOM-008-CONAGUA-1998)


MÍNIMO (l/m)	MÁXIMO (l/m)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
N/A	N/A	N/A	P/FREGADERO	134 g.

## DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES	COTA EN mm
ALTURA TUBO FLEXIBLE	520.00mm
ALTURA DE LA CONTRA	180.00mm
LONGITUD DE LA CUBIERTA	56.50mm
DIÁMETRO DE LA TUERCA	54.90mm
DIÁMETRO DEL CHAPETÓN	67.85mm

## INSTALACIÓN

- 1- RETIRE EL TUBO DE CEJA , COLOQUE EL EMPAQUE SOBRE EL TUBO Y ENSAMBLE A LA CONTRA.
- 2- AFLOJE LA TUERCAY ENSAMBLE EL CESPOL EN EL TUBO, AJUSTE LA TUERCA CON LA MANO HASTA QUE EL CESPOL QUEDE EN LA POSICIÓN DESEADA.
- 3- ENSAMBLE EL CHAPETÓN AL TUBO DE DESAGUE Y COLOQUELO AL MURO.
- 4- ABRA EL MONOMANDO Y VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FUGAS EN LAS UNIONES DE LOS TUBOS.




## MATERIAL DE FABRICACIÓN

EMPAQUE	NBR
EMPAQUE CÓNICO	NBR
TUBO FLEXIBLE	PVC
CONTRA	PVC
TUERCA	PVC
CUBIERTA	PVC
CHAPETÓN	PVC

## CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DE UN CESPOL.

## NOTA IMPORTANTE

ROSCAR AL LLEGAR CON LA MANO Y VERIFICAR QUE NO EXISTAN FUGAS EN LAS UNIONES DE LOS TUBOS.

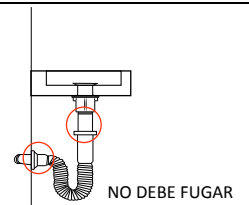

## GARANTÍA

LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.

## RESISTENCIA

1. EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.
2. EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA.
3. RESISTENCIA AL IMPACTO.
4. RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN.
5. RESISTENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES.

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1. SECAR EL PRODUCTO CON UN TRAPO LIMPIO Y SOLAMENTE CON AGUA.
2. NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO.
3. NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES.
4. NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS.
5. NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS.

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO

1. PARA EL CAMBIO DE EMPAQUES DETERIORADOS, QUITAR LAS TUERCAS CORRESPONDIENTES Y RETIRAR EL EMPAQUE O SELLO DAÑADO.
2. COLOCAR EL NUEVO EMPAQUE Y APRETAR LAS TUERCAS CON CUIDADO.
3. SI EL CESPOL SE TAPA, SOLO RETIRE LA PARTE INFERIOR DEL CESPOL Y LUEGO RETIRE LA TAPA QUE NO QUEDE BASURA O SUCIEDAD.
4. ENSAMBLE NUEVAMENTE TODOS LOS COMPONENTES.

## OBSERVACIONES

PURGAR O DRENAR LA TUBERÍA ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN PARA EVITAR QUE QUEDEN CUERPOS EXTRAÑOS O PARTÍCULAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CESPOLES O SUS COMPONENTES.

## CÓDIGO DE BARRAS