

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ALAN DE AGUASCALIENTES. S.A. DE C.V.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE EMISIÓN: 26/07/12

CÓDIGO

REVISIÓN:

FT-10B-1 1/4"

1 DE 1

PÁGINA:

PRODUCTO O COMPONENTE				
DESCRIPCIÓN	MODELO/CÓDIGO			
VÁLVULA DE PIE		10B-1 ¼"		
CARACTERÍSTICAS		ACABADO		
VÁLVULA DE PIE DE RESORTE 1 ¾" CON CANASTILLA DE LATÓN (PICHANCHA)		N/A		
		CERTIFICADO		
		N/A		



GASTO DE AGUA (NMX-C-415-ONNCCE-2015)


MÍNIMO (I/m)	MÁXIMO (I/m)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
N/A	N/A	200 PSI	ALJIBE / CISTERNA	306 g.

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DII	MENSIONES	COTA EN mm
а	ALTURA TOTAL	92.23 mm
b	DIÁMETRO TOTAL	50.14 mm
С	DESIGNACION DE LAS ROSCAS 1 ¼" 11 1/2 NPT ANSI B1.20.1	

INSTALACIÓN

- LIMPIAR LAS CUERDAS DEL TUBO Y DE LA PICHANCHA. 1-
- 2-PONER TEFLÓN EN LAS CUERDAS DEL TUBO Y ENSAMBLAR LA PICHANCHA.
- ROSCAR Y APRETAR AL LLEGAR CON LA MANO Y MÁS UNA VUELTA CON LA LLAVE. 3-
- 4-ASEGÚRESE DE QUE LA TUBERÍA NO AGARRE AIRE.

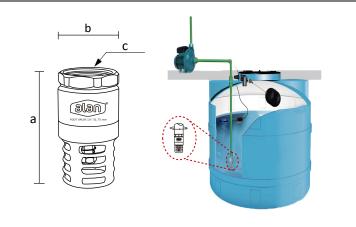

MATERIAL DE FABRICACIÓN

CUERPO DE LA VÁLVULA	LATÓN
RESORTE	ACERO INOXIDABLE 304
ESPIGA	LATÓN
TOCHO	LATÓN
EMPAQUE	NITRILO
CANASTILLA	LATÓN

CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA DE PIE





PARA USO DETERMINADO EN

CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.

GARANTÍA

ESTA GARANTIA SOLO CUBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN ACEPTADOS POR NUESTRO DEPARTA-MENTO DE CONTROL DE CALIDAD Y SE LIMITA HASTA EL REMPLAZO DEL PRODUCTO O COMPO-NENTES DEFECTUOSOS EN SU ALMACEN. DE NINGUNA MANERA SE ACEPTAN CARGOS DERIVA-DOS DE UNA MALA INSTALACIÓN, REINSTALACIÓN O CUALQUIER OTRO DAÑO, CARGO O COSTO OCACIONADO POR EL PRODUCTO DEFECTUOSO.

LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO P REVENTIVO

- 1. PURGAR O DRENAR LA TUBERÍA ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN PARA EVITAR QUE QUEDENE CUERPOS EXTRAÑOS O PARTICULAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS O COMPONENTES.
- 2. MANTENGA SU ALJIBE O CISTERNA LIMPIOS
- 3. RETIRE CUALQUIER PARTÍCULA QUE ACUMULE LA VÁLVULA DE PIE QUE PUEDA AFECTAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

- PARA EL CAMBIO DE EMPAQUES, DESINTALAR LA VÁLVULA DE PIE.
- 2. RETIRE LA CANASTILLA.LA TUERCA. EL PISTÓN Y EL RESORTE.
- REEMPLACE EL EMPAQUE DETERIORADO, VUELVA A INTALAR EL PISTÓN, EL RESORTE, LA TUERCA Y LA CANASTILLA CORRECTAMENTE.
- INSTALAR LA VÁLVULA DE PIE ASEGURANDOSE DE QUE LA TUBERIA NO AGARRE AIRE

OBSERVACIONES

LAS VÁLVULAS DE PIE O PICHANCHAS ESTÁN ELABORADAS CON LOS MEJORES ESTANDARES DE CALIDAD Y CON MATERIALES CERTIFICADOS TODO BAJO UN ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD DE TAL MANERA QUE PERMITEN UN PRODUCTO DE ALTO RENDIMIENTO Y CON UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

CÓDIGO DE BARRAS

