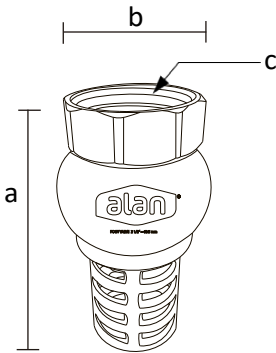
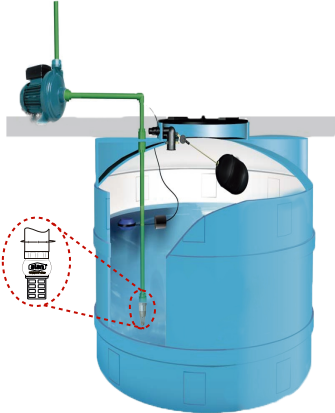


 siempre funciona	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES		FECHA DE EMISIÓN: 26/07/12	
			CÓDIGO FT-10L-2 1/2"	
			REVISIÓN: 01	PÁGINA: 1 DE 1


PRODUCTO O COMPONENTE		
DESCRIPCIÓN	MODELO/CÓDIGO	
VÁLVULA DE PIE	10L - 2 1/2 "	
CARACTERÍSTICAS	ACABADO	
VÁLVULA DE PIE DE RESORTE 2 1/2" EN LATÓN CON CANASTILLA DE LATÓN (PICHANCHA)	N/A	
	CERTIFICADO	
	N/A	

GASTO DE AGUA (NMX-C-415-ONNCE-2015)				
MÍNIMO (l/m)	MÁXIMO (l/m)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
N/A	N/A	90 PSI	ALJIBE / CISTERNA	1202 g.

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
DIMENSIONES	COTA EN mm
a ALTURA TOTAL	136.76 mm
b DIÁMETRO TOTAL	88.18 mm
c DESIGNACIÓN DE LAS ROSCAS: 2 1/2"-8 NPT ANSI B1.20.1	-----

INSTALACIÓN	
1- LIMPIAR LAS CUERDAS DEL TUBO Y DE LA PICHANCHA. 2- PONER TEFLÓN EN LAS CUERDAS DEL TUBO Y ENSAMBLAR LA PICHANCHA. 3- ROSCAR Y APRETAR AL LLEGAR CON LA MANO Y MÁS UNA VUELTA CON LA LLAVE. 4- ASEGÚRESE DE QUE LA TUBERÍA NO AGARRE AIRE.	

MATERIAL DE FABRICACIÓN		CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA DE PIE	
CUERPO DE LA VÁLVULA	LATÓN		NOTA IMPORTANTE ROSCAR Y APRETAR AL LLEGUE CON LA MANO Y MÁS UNA VUELTA CON LA LLAVE. 
RESORTE	ACERO INOXIDABLE 304		
EMBOLO	LATÓN		
EMPAQUE	NITRILO		
CANASTILLA	LATÓN		

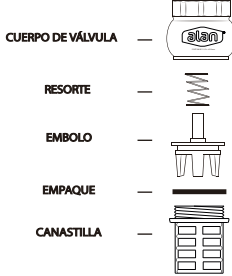PARA USO DETERMINADO EN	GARANTÍA
CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.	ESTA GARANTIA SOLO CUBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN ACEPTADOS POR NUESTRO DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Y SE LIMITA HASTA EL REMPLAZO DEL PRODUCTO O COMPONENTES DEFECTUOSOS EN SU ALMACEN. DE NINGUNA MANERA SE ACEPTAN CARGOS DERIVADOS DE UNA MALA INSTALACIÓN, REINSTALACIÓN O CUALQUIER OTRO DAÑO, CARGO O COSTO OCACIONADO POR EL PRODUCTO DEFECTUOSO. LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
1. PURGAR O DRENAR LA TUBERÍA ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN PARA EVITAR QUE QUEDENE CUERPOS EXTRAÑOS O PARTICULAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS O COMPONENTES. 2. MANTENGA SU ALJIBE O CISTERNA LIMPIOS. 3. RETIRE CUALQUIER PARTÍCULA QUE ACUMULE LA VÁLVULA DE PIE QUE PUEDA AFECTAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	1. PARA EL CAMBIO DE EMPAQUES, DESINTALAR LA VÁLVULA DE PIE. 2. RETIRE LA CANASTILLA, LA TUERCA, EL PISTÓN Y EL RESORTE. 3. REEMPLACE EL EMPAQUE DETERIORADO, VUELVA A INTALAR EL PISTÓN, EL RESORTE, LA TUERCA Y LA CANASTILLA CORRECTAMENTE. 4. INSTALAR LA VÁLVULA DE PIE ASEGURÁNDOSE DE QUE LA TUBERÍA NO AGARRE AIRE.

OBSERVACIONES	CÓDIGO DE BARRAS
LAS VÁLVULAS DE PIE O PICHANCHAS ESTÁN ELABORADAS CON LOS MEJORES ESTÁNDARES DE CALIDAD Y CON MATERIALES CERTIFICADOS TODO BAJO UN ESCRITO CONTROL DE CALIDAD DE TAL MANERA QUE PERMITEN UN PRODUCTO DE ALTO RENDIMIENTO Y CON UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	 7 506374 004734